MANUAL Dual Runner G1 – DANISH / ENGLISH / GERMAN

Tillykke med din nye U-RUNNER !!

For at undgå skader og få bedre udnyttelse af U-Runneren, er det vigtigt at du læser denne manual omhyggelig før du tager din U-Runner i brug.

Du skal tjekke din U-Runner for skader før du anvender den hver gang. Hvis der er løse dele e.l. bedes du kontakte os med henblik på evt. reparation.

Vægt grænser:
Det er vigtigt at nedenstående vægtgrænser overholdes, da det ellers kan føre til skader på både kører og U-Runner.
Max. Vægt: 100 kg.
Min. Vægt: 20 kg.

Distance:
Rækkevidden forlænges ved kørsel på glatte og lige underlag, ligesom det modsatte gør sig gældende ved kørsel på græs eller grus eller op og ned af bakker.
Vægten af køreren påvirker ligeledes rækkevidden.
Ved at holde en mellem og stabil hastighed øges rækkevidden, hvorimod hyppige start, stop og acceleration mindsker rækkevidden.

Hastighedsbegrænsning:
Max. fart på U-Runneren er 15km/t. Hvis denne fart overstiges vil U-Runneren sende en alarm tone for at gøre opmærksom på at sænke farten.
Det anbefales ikke at køre mere end 12 km/t, da man kan miste balancen.

SÅDAN BRUGER DU DIN U-RUNNER:

Når du prøver din U-Runner første gang, bør du altid starte ud forsigtigt, og huske alt sikkerhedsudstyr som hjelm, håndled, knæ og albuebeskyttere.

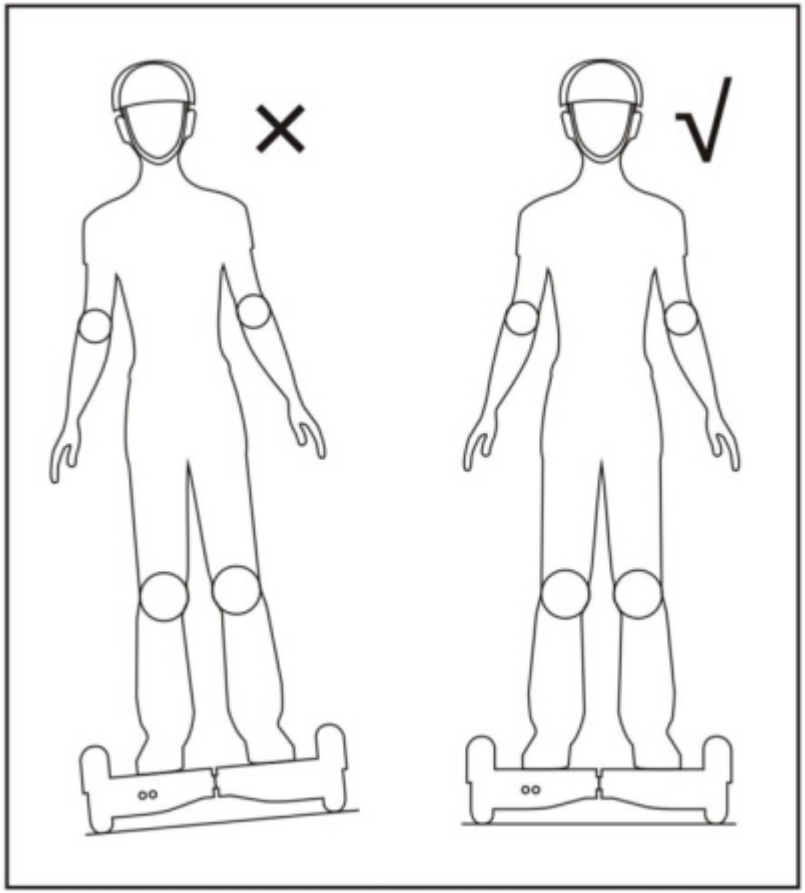

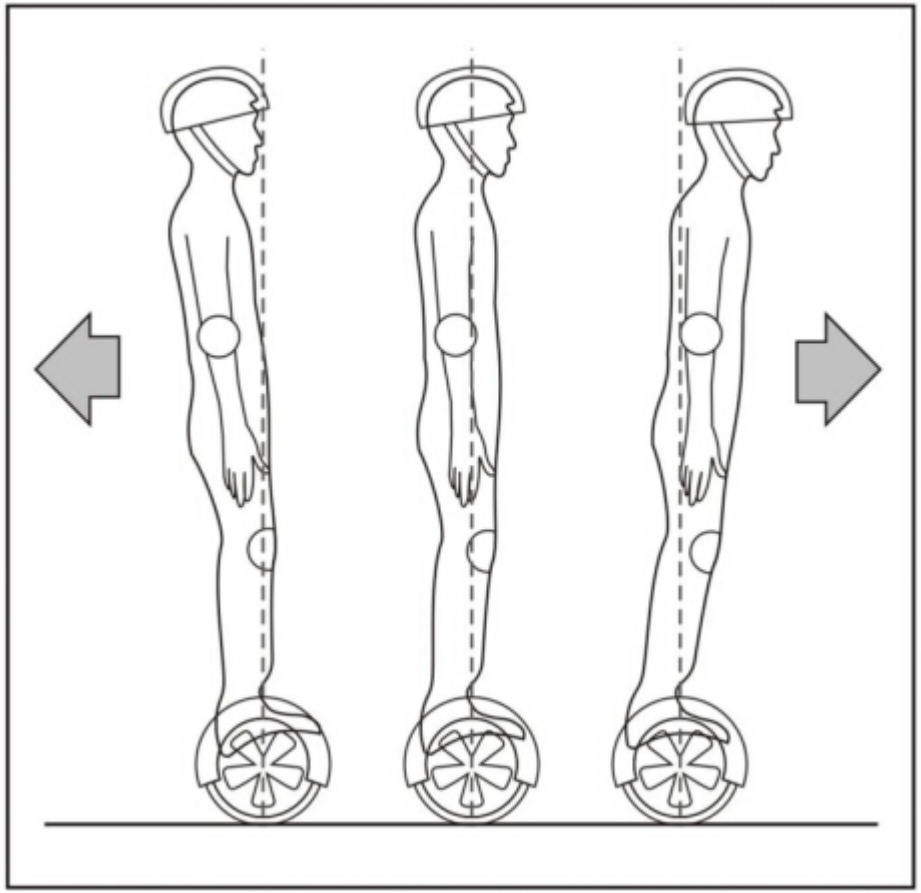

1. Sørg for at din U-Runner er helt ladet op før brug
2. Tænd din U-Runner ved at trykke på tænd/sluk knappen.
3. U-Runneren har automatisk balance system. Sørg for at begge fodpedaler er vandret ud for hinanden for at aktivere dette.
4. Find balance punktet så U-Runneren står helt stille ved at stå helt lige med begge fødder og krop. For at køre frem læner man kroppen frem og for at køre baglæns læner man kroppen bagud. Sørg for at bruge ganske små ryk i starten indtil man får fornemmelse for U-Runnerens reaktion.
5. Slap af i ben og krop og hold knæene let bøjede.

BEMÆRK: Hvis fodpedalerne ikke er i niveau for de tilladte bevægelser, vil en alarm lyde og man skal bringe pedalerne i niveau inden man fortsætter.

6. For at dreje til højre trykkes ganske let med den venstre fod og for at dreje til venstre trykkes let med højre fod. U-Runneren kan dreje på en ”tallerken”.
7. Ved afstigning skal man altid stige af bagud. Dette gøres ved først at sætte en fod på jorden og herefter den anden. Stig aldrig af på forsiden af U-Runneren, da man kan miste balancen.

Pres højre fod

frem for at dreje til venstre

Pres venstre fod

frem for at dreje til højre

ADVARSEL!

1. Kør ikke på tværgående skråninger samtidig med at der drejes, da det vil føre til at U-Runneren kommer ud af niveau og vil derfor påvirke køresikkerheden.
2. Hvis batteriet når et minimum og alarmen lyder, skal man ikke fortsætte med at køre på U-Runneren, da den pludselig kan stoppe og føreren herved kan miste balancen og komme til skade, ligesom det påvirker batteriets levetid.

U-Runners beskyttelsesfunktionen træder i kraft og U-Runneren stopper:

1. Hvis man læner forlæns eller baglæns mere end 10 grader.
2. Hvis batteriets spænding er for lav
3. Hvis U-Runneren er i gang med at oplade
4. Hvis pedalerne bliver skæve ved forkert betjening
5. Hvis den anbefalede hastighed overskrides
6. Hvis man rokker kroppen frem og tilbage i mere end 30 sek.
7. Hvis der mangler batteri
8. Hvis der er systemfejl eller uregelmæssigheder

U-Runner kørsel praksis og sikkerhed:

Når du anvender U-Runner udendørs skal man for egen sikkerheds skyld være sikker på at man er en dygtig kører.

1. Påfør dig afslappet sportstøj med god bevægelighed og flade sko med ru såler.
2. Påfør dig altid hjelm, håndled, knæ og albuebeskyttere.
3. Øv dig først med hjælp fra andre, indendørs eller på græs indtil du let kan få U-Runner til at køre frem, tilbage, dreje, stoppe og stå af og på.
4. Vær´ opmærksom på at underlaget du kører på er fladt og i niveau.
5. Stå aldrig på midten af U-Runneren, men placér altid fødderne så langt ude i siden som muligt.
6. Sæt altid farten ned ved ukendt eller ujævnt terræn.
7. Undgå fare for dig selv og andre ved at være opmærksom på forhindringer og give plads til fodgængere og andre.
8. Børn under 20 kg. Skal altid være under opsyn af en voksen ved brug af U-Runner.
9. Folk med hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, gravide kvinder eller handicappede bør ikke køre på U-Runner.
10. Kør aldrig på U-Runner hvis du har drukket alkohol eller taget stoffer
11. U-Runner er lavet til en person. Man må aldrig være flere personer på den.

12. Overhold altid reglerne for personvægt, da man ellers ikke vil være i stand til at foretage de nødvendige manøvre af køretøjet eller sikkert at kunne reducere hastigheden eller stoppe.
13. Hold altid en vis afstand til andre U-Runner kørere for at undgå kollision.
14. Sørg for ikke at blive distraheret ved kørslen. Lyt aldrig til musik, tale i telefon eller foretag andre aktiviteter.
15. Kør aldrig i regnvejr.
16. Kør aldrig i svagt lys eller mørke
17. Undgå at køre på alt for glatte overflader som is og sne eller våde gulve.
18. Pas på genstande på ruten som grene eller små sten, da det kan få U-Runner til at stoppe.
19. Sørg for at køre på steder med god plads.
20. Kør kun på steder hvor det er tilladt.
21. Undgå at starte eller at stoppe pludselig.
22. Undgå at køre på en stejl skråning.
23. Kør aldrig op over kantsten eller andre forhøjninger.
24. Sæt aldrig fingrene under hjulene eller imellem hjul og skærme.

BATTERI

For at opretholde batteriet funktionalitet og levetid skal følgende punkter overholdes. (Garantien bortfalder, hvis nedenstående ikke overholdes)

1. Når strømindikatoren lyser rød og blinker er batteriet ved at være tomt. Kørslen skal stoppes, da U-Runneren ikke vil have energi nok til udføre almindelig manøvre, og sættes til ladning. Fortsætter man med at køre kan man let miste balancen ligesom det påvirker batteriets levetid.
2. Stop med at køre på U-Runneren hvis den udvikler lugt, bliver varm eller der siver flydende væske ud af maskinen. Prøv aldrig selv at fjerne batteriet men kontakt UNIT Denmarks værksted med henblik på evt. reparation.
3. Rør aldrig ved væsken, hvis batteriet lækker.
4. Oplad altid U-Runneren regelmæssigt eller hver 3. måned.
5. Husk at batterier er farlige for miljøet og må derfor kun skrottes ifølge landets lovgivning og regler.

OPLADNING

1. Vær´ sikker på at U-Runneren er helt tør.
2. Tænd for U-Runneren på tænd/sluk knappen på bagsiden.
3. Sæt hanstikket i en almindelig stikkontakt og ”power connectoren” i U-Runneren. Du finder oplader stikket på U-Runneren ved siden af tænd og sluk knappen på bagsiden af U-Runneren.
4. Batteri symbolet oven på U-Runneren blinker nu orange.
5. Når Batteri symbolet viser grøn er U-Runneren ladet op. Det tager ca. 2 timer.
6. Lad ikke U-Runneren oplade i længere tid efter den er helt opladet, da det vil påvirke batteriet levetid.
7. Brug altid kun det medfølgende opladerkabel.
8. Sørg for at temperaturen ved opladning er mellem 0 og 40 grader. Opladning ved ekstrem kulde eller varme vil forlænge lade tiden eller den kan ikke lade fuldt op.

FJERNBETJENING

Tekniske Specifikationer:

Batteri	36V 4.4Ah Lithium batteri
Output motor	330W
Opladningstid	2-3 timer
Højeste hastighed	Ca. 15 km/t
Rækkevidde:	15-20 km.
Sikker stignings vinkel	17 grader
Max. Vægt for køre	100 kg
Størrelse:	660*270*270mm
Dæk størrelse	10 tommer
Vægt:	13,5 kg.
Top hastighedsbeskyttelse:	Tændes ved 12km/t
Lav batteribeskyttelse:	Tændes ved 10%
Advarselslyd	Beep
Batteri advarsel	LED indikator
Strøm	AC220v50-60hz
Arbejdstemperatur	-15 ° C-50 ° C
Opladning temperatur	0-40 ° C
Opbevaringstid	(~ 20 ° C og 25 ° C) 12 måneder
Lagret relativ luftfugtighed	5% -95%

BEMÆRK:

Hvis ovenstående forholdsregler ikke overholdes bortfalder garantien.
Kørsel på U-Runneren er på egen risiko og UNIT Denmark A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på køreren.

U-Runner eller dele af U-Runner må ikke benyttes på færdselslovens område.

UNIT DENMARK A/S
Vesterballevej 19 - 7000 Fredericia
www.urunner.dk
www.unitdenmark.com
Support: sale@unitdenmark.com

MANUAL Dual Runner G1 - ENGLISH

Congratulations on your new U-RUNNER!

To prevent any damage and for better use of the U-Runner, it’s important that you read this manual carefully, before taking use of your U-Runner.

You have to check for damages on your U-Runner each time. If there’s any part loose, we ask you to contact us so we can repair it.

Weight Maximums:
It’s important that you follow the minimum and maximum weight, otherwise you can cause harm to both you and the U-Runner.
Max. Weight: 100 kg.
Min. Weight: 20 kg.

Distance:
The range extends when driving on straight roads - and the other way, it decreases when driving on stuff such as grass or up and down of hills. The weight of the driver also effects the range.
Keeping a medium and stable speed, the range will also be increased, where as if you start and stop often, you can expect less range.

Speed Limit:
The maximum speed on the U-Runner is 15km/h. If you go over this speed, the U-Runner will send out an alarm tone making you aware of the speed and slowing it down.
We don’t recommend going faster than 12 km/h. You could loose balance if going too fast.

How to use your U-Runner:

When trying your U-Runner for the first time, you should always start off slow. Remember all safety equipment such as helmet, wrist-protection etc.

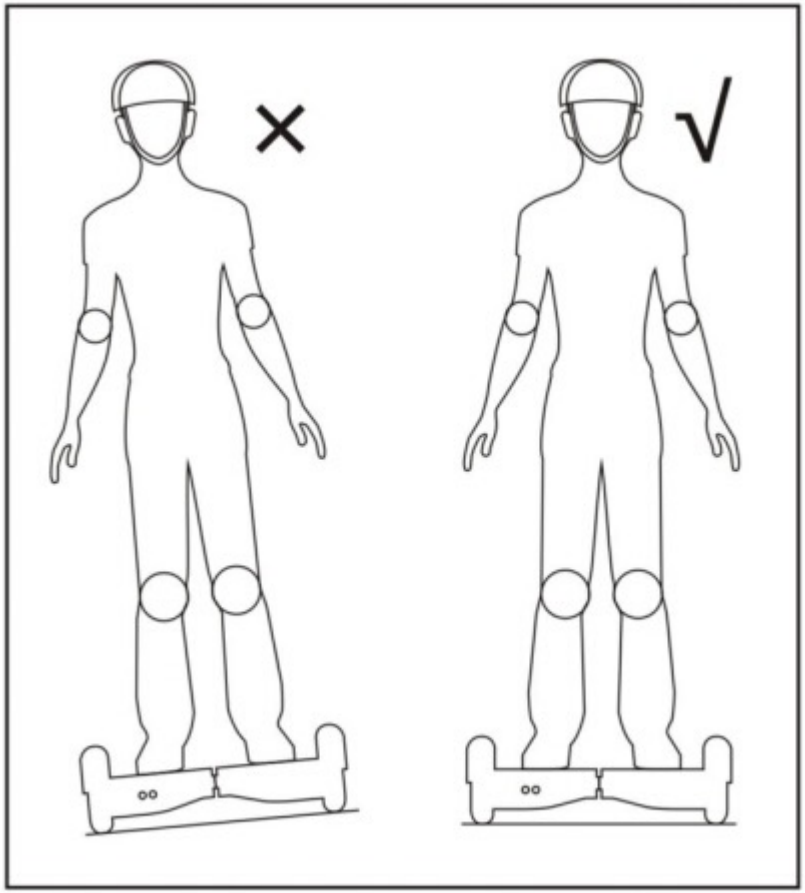

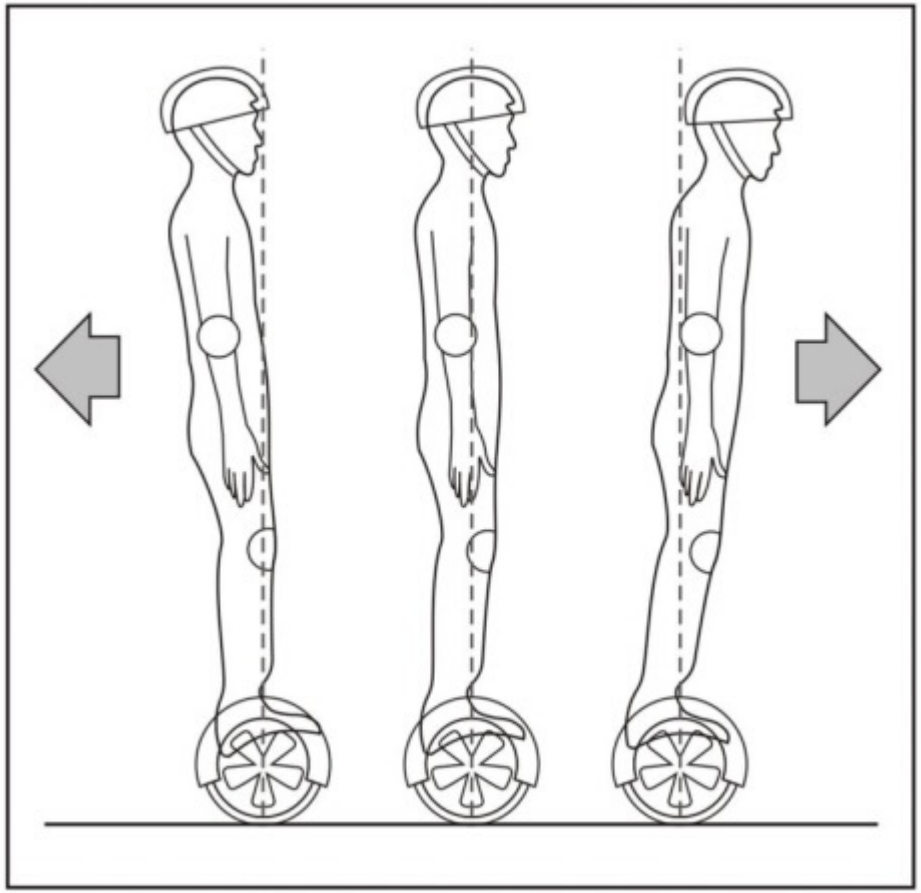

1. Make sure your U-Runner is completely charged before use

2. Turn on your U-Runner by clicking on the on/off-button on the side

3. U-Runner has an automatic balancing system. Make sure both pedals is straight before activating it.

4. Find your balancing point so the U-Runner is completely still with both feeds up. To go forward, you carefully lean forward. To go backwards, you carefully lean backwards. Make sure you go slowly and carefully until you completely understand the reactions of the U-Runner.

5. Relax in arm and body and keep your knees slightly bend.

NOTICE: If the pedals aren't in level with the maximum speed, an alarm will go off telling you to slow down before you continue.

6. To turn right, press lightly with your left foot and to turn left, lightly press with your right foot. The U-Runner can turn directly.

7. To go off, you always have to go off from behind. This can be done easily by taking one feet down and then take the other one. Do not get off your U-Runner from the front - you can extremely easily loose balance and fall.

Press your right foot forward to go left

Press your left food forward to go right

CAUTION!

1. Don’t drive on transverse hills when turning. It will make the U-Runner get out of level and will therefore effect the safety.
2. If the battery hits a minimum and the alarm goes off, you should get off your U-Runner and not continue. It can suddenly just stop, and you will then loose balance.

The U-Runner safety-function will turn on, and the U-Runner will stop when:

1. Leaning forwards or backwards more than 10 degrees
2. The battery is too low
3. The U-Runner is charging
4. If the pedals gets offbeat when using it wrong
5. If the maximum speed is exceeded
6. If you lean forwards or backwards in more than 30 sec.
7. If it’s missing battery
8. If a system-fail happens.

U-Runner running practice and safety:

When using the U-Runner outdoors, you should for your own safety make sure you’re a trained driver.

1. Wear relaxed clothes (sports clothing), making it easy to get around as well as flat shoes
2. Always wear protection such as helmet, wrist-protection etc.)
3. Practice at home with help from others or on grass until you get the U-Runner to go forward, back, turn and stoppe as well as getting on and off it.
4. Be careful that the substrate is flat and in straight level.
5. Don’t ever get on it in the middle. Place your feet as far out to the sides as possible.
6. Always slow down in uneven and unknown places
7. Watch out for yourself and others by carefully turning on obstacles and giving space for other people.
8. Children under 20 kg. should always be in sight of an adult when using U-Runner
9. People with heart conditions, high blood pressure, pregnant women or handicapped people should not use the U-Runner.
10. Never drive your U-Runner if you’ve taken alcohol or taken drugs.
11. The U-Runner is made for one person. You should never be more on it at a time.
12. Always keep the weight-limits, as you might not be able to make the needed stops or turns.
13. Always keep a safe distance to other people driving a U-Runner, to prevent collision
14. Make sure to not get distracted when driving - such as music, talking on the phone or any other activities.

15. Never drive in rain
16. Never drive in low visibility or darkness.
17. Prevent driving on too smooth surfaces such as ice, snow or wet floors.
18. Watch out for things on the road such as pieces of stone, that might cause the U-Runner to stop.
19. Make sure to drive on places with great space
20. Only drive in places, where it’s lawfully okay
21. Don’t start and stop suddenly
22. Prevent driving on steep hills
23. Never driver over crustiness or other elevations.
24. Never put your hand under the wheel or in-between as it might cause damage to you

BATTERY

To keep the battery functional and to last the longest, you have to obey these things. (Your guarantee won’t work, if you won’t do so)

1. When the indicator lights up red and blinks the battery is close to being empty. Driving should be stopped, because of the U-Runner then not being able to function normally. You should then charge your device. In case you keep driving, you can easily loose balance and damage the battery.
2. Stop running the U-Runner if it begins smelling, gets hot or any liquids comes out of it. Never try to remove the battery yourself, but contact UNIT Denmark about repairing.
3. Never touch any liquids, in case the battery is leaking.
4. Always charge your U-Runner often, or at least every 3 months.
5. Remember that batteries aren’t environmental, and shouldn’t be tossed against the laws of the country.

CHARGING

1. Always make sure the U-Runner is completely dry
2. Turn on the U-Runner on the on/off-button on the backside
3. Put the plug into your wall and the power connector into the U-Runner. You find the plug on the U-Runner right next to the on/off-button on the backside.
4. The battery-symbol is now flickering orange.
5. When the battery-symbol shows greem, the U-Runner is fully charged. This takes about 2 hours.
6. Don’t let the U-Runner charge in longer time after being fully charged, as it will effect the battery life.
7. Only use the charger that came within the package
8. Make sure the

REMOTE

PRESS TO LOCK
YOUR U-RUNNER

PRESS TO UNLOCK
YOUR U-RUNNER

PRESS TO TEST
CONNECTION BETWEEN ROMOTE
AND U-RUNNER

PRESS TO GO TO
BEGINNER MODE
PRESS AGAIN TO GO
BACK TO NORMAL MODE

Specifications:

Battery	36V 4.4Ah Lithium battery
Output Motor	330W
Time to charge	2-3 hours
Highest speed	Ca. 15 km/t
Range	15-20 km.
Safe degrees	17 degrees
Maximum weight for driving	100 kg
Size	660*270*270mm
Wheel size	10 inches
Weight	13,5 kg.
Top speed protection	Turns on at 12km/t
Low battery protection	Turns on at 10%
Alarmsound	Beep
Battery notice	LED indicator
Power	AC220v50-60hz
Working temperature	-15 ° C-50 ° C
Charging temperature	0-40 ° C
Shelf life	(~ 20 ° C og 25 ° C) 12 months
Humidity	5% -95%

NOTICE:
If the rules aren't followed, your guarantee with UNIT Denmark falls.
Running on the U-Runner is at own risk, and UNIT Denmark A/S can't be held responsible for damages on the driver.

U-Runner or parts of the U-Runner can't be used on road traffic act areas.

UNIT DENMARK A/S
Vesterballevej 19 - 7000 Fredericia - Denmark
www.urunner.dk
www.unitdenmark.com
Support: sale@unitdenmark.com

HANDBUCH Dual Runner G1 - DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen U-RUNNER!

Um Schäden zu verhindern und eine bessere Nutzung des U-Runner sicherzustellen ist es sehr wichtig, dass Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie den U-Runner nutzen.

Prüfen Sie Ihren U-Runner vor jeder Nutzung nach Schäden. Sollten Teile lose sein, so kontaktieren Sie uns, damit wir diese reparieren können.

Maximales Gewicht:
Es ist wichtig, dass Sie dem Minimum- und Maximalgewicht folgen. Andernfalls können Sie eine Gefahr für sich selbst und den U-Runner darstellen.
Max. Gewicht: 100 kg.
Min. Gewicht: 20 kg.

Reichweite:
Die Reichweite vergrößert sich, wenn Sie auf ebenen Straßen fahren – und andersrum verkleinert sie auf Stoffen wie Gras fahren oder einen Hügel hoch und runter. Das Gewicht des Fahrers hat ebenfalls Auswirkungen auf die Reichweite.
Durch das Einhalten einer mittleren und stabilen Geschwindigkeit kann die Reichweite ebenfalls vergrößert werden. Wenn Sie öfters anfahren und stoppen, sollten Sie weniger Reichweite erwarten.

Geschwindigkeitsgrenze:
Die maximale Geschwindigkeit des U-Runner ist 15km/h. Wenn Sie über diese Geschwindigkeit kommen, sendet der U-Runner ein Alarmsignal um Sie auf die Geschwindigkeit aufmerksam zu machen.
Wir empfehlen nicht schneller als 12km/h zu fahren. Sie könnten bei zu schnellem Fahren das Gleichgewicht verlieren.

Wie nutzen Sie Ihren U-Runner:

Beim ersten Testen des U-Runners sollten Sie stets langsam starten. Erinnern Sie sich an Sicherheitsausrüstung wie Helm, Handgelenkschutz, etc.

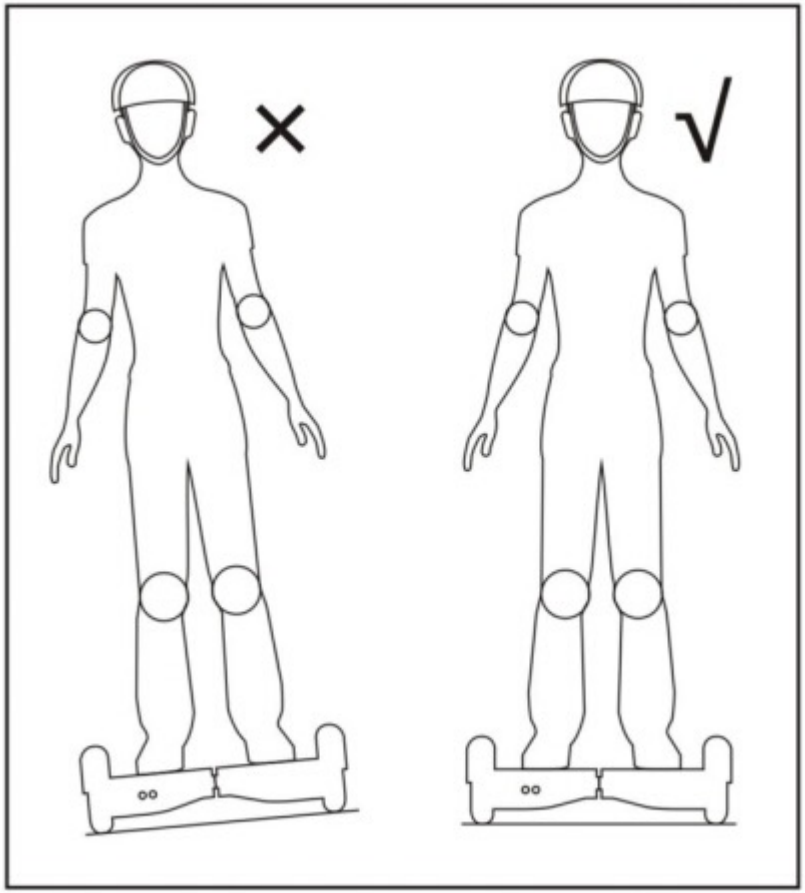

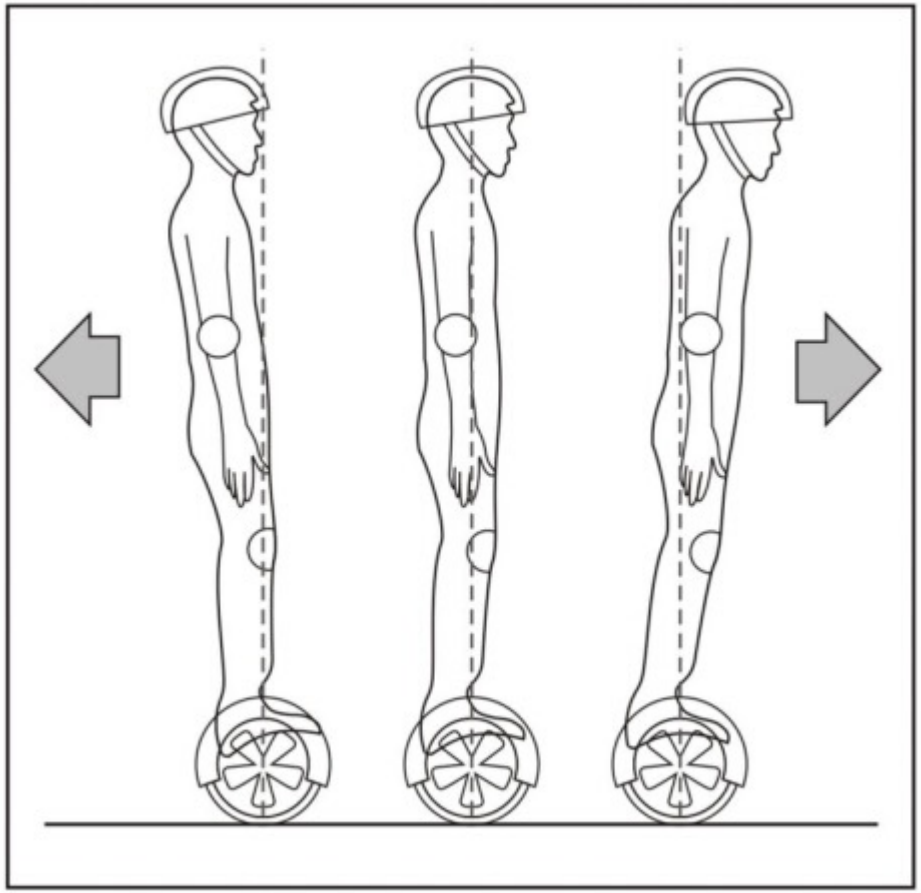

1. Versichern Sie sich, dass Ihr U-Runner vor der Nutzung vollständig aufgeladen ist,

2. Betätigen Sie Ihren U-Runner durch den An-/Ausknopf an der Seite

3. U-Runner verfügt über ein automatisches Ausgleichssystem. Versichern Sie sich, dass beide Pedale gerade sind, bevor Sie ihn aktivieren.

4. Finden Sie Ihren Gleichgewichtspunkt, sodass der U-Runner komplett still steht, mit beiden Füßen oben. Um vorwärts zu fahren, lehnen

Sie sich vorsichtig nach vorne. Um rückwärts zu fahren, lehnen Sie sich vorsichtig nach hinten. Versichern Sie sich, dass Sie langsam fahren, bis Sie die Reaktionen des U-Runners vollständig verstanden haben.

5. Entspannen Sie Ihre Arme und Körper und halten Sie Ihre Knie leicht gebeugt.

BEACHTEN SIE: Wenn die Pedale nicht auf einer Ebene mit der maximalen Geschwindigkeit sind, wird ein Alarm ausgelöst der Ihnen anweist langsamer zu fahren bevor Sie fortfahren können.

6. Um rechts abzubiegen müssen Sie leicht mit Ihrem linken Fuß drücken und um links abzubiegen, müssen Sie leicht mit Ihrem rechten Fuß drücken. Der U-Runner kann direkt drehen.
7. Sie müssen stets von hinten absteigen. Dies kann einfach durchgeführt werden, in dem Sie einen Fuß herunternehmen und anschließend den anderen. Steigen Sie den U-Runner nicht von vorne ab – Sie können so ganz einfach das Gleichgewicht verlieren und fallen.

Drücken Sie den rechten Fuß nach vorne um links zu gehen

Drücken Sie den linken Fuß nach vorne um rechts zu gehen

ACHTUNG!

1. Fahren Sie nicht an schrägen Hügeln wenn Sie drehen. Es lässt den U-Runner das Gleichgewicht verlieren und hat damit Auswirkungen auf die Sicherheit.
2. Wenn die Batterie minimal ist und der Alarm auftönt, so sollten Sie vom U-Runner absteigen und nicht weitermachen. Es könnte plötzlich stoppen und Sie können Ihr Gleichgewicht verlieren.

Die U-Runner Sicherheitsfunktion schaltet sich an, und der U-Runner stoppt, wenn:

1. Man sich mehr als 10 Grad nach vorne oder hinten lehnt
2. Die Batterie zu schwach ist
3. Der U-Runner lädt
4. Die Pedale durch falsche Nutzung aus dem Gleichgewicht geraten
5. Die maximale Geschwindigkeit überstiegen wird
6. Man sich mehr als 30 Sekunden nach vorne oder nach hinten lehnt
7. Batterie fehlt
8. Ein Systemfehler eintritt

U-Runner Einsatz und Sicherheit:

Wenn der U-Runner im Freien genutzt wird, sollten Sie für Ihre eigene Sicherheit sicherstellen, dass Sie ein erfahrener Fahrer sind.

1. Tragen Sie entspannte Kleidung (Sportkleidung) die Sie einfach bewegen lassen und falsche Schuhe
2. Tragen Sie stets einen Schutz wie Helm, Handgelenkschutz, etc.
3. Üben Sie zu Hause mit der Hilfe anderer oder auf Gras, bis Sie den U-Runner vorwärts, rückwärts, drehen und stoppen können, als auch auf- und absteigen können.
4. Versichern Sie sich, dass der Untergrund falsch und gerade ist.
5. Besteigen Sie ihn nicht in der Mitte. Platzieren Sie Ihre Füße so weit außen wie möglich.
6. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit an unebenen und unbekannten Orten.
7. Passen Sie auf sich selbst und andere auf, indem Sie vorsichtig Hindernissen ausweichen und anderen Menschen Raum gewähren
8. Kinder unter 20kg sollten während der Nutzung des U-Runner stets in Sichtweite eines Erwachsenen sein
9. Menschen mit Herzproblemen, hohem Blutdruck, schwangere Frauen oder behinderte Menschen sollten den U-Runner nicht benutzen
10. Fahren Sie den U-Runner niemals oder Alkohol- oder Drogeneinfluss
11. Der U-Runner wurde für eine Person hergestellt. Es sollten nie durch mehr als eine Person gleichzeitig genutzt werden
12. Halten Sie sich stets an die Gewichtsgrenzen, da Sie ansonsten eventuell nicht in der Lage sind notwendige Stopps oder Drehungen zu vollziehen.
13. Halten Sie stets einen sicheren Abstand zu anderen Menschen auf einem U-Runner um Kollisionen zu vermeiden

14. Versichern Sie sich, dass Sie während dem Fahren nicht abgelenkt werden – wie durch Musik, Telefonieren oder andere Aktivitäten
15. Fahren Sie niemals im Regen
16. Fahren Sie niemals bei schlechter Sicht oder Dunkelheit
17. Vermeiden Sie das Fahren auf zu weichen Untergründen wie Eis, Schnee oder nassem Boden
18. Halten Sie ein Auge auf Gegenstände auf der Straße, wie Steine, die den U-Runner zum Stoppen bringen könnten
19. Fahren Sie nur auf Flächen mit viel Platz
20. Fahren Sie nur auf Flächen, wo es rechtlich erlaubt ist
21. Starten und beginnen Sie nicht ganz plötzlich
22. Verhindern Sie ein Fahren auf steilen Hügeln
23. Fahren Sie nie auf Erhebungen
24. Heben Sie Ihre Hand niemals unter das Rad oder dazwischen, da es Ihnen Schaden zufügen könnte

BATTERIE

Um die Batterie funktionsfähig und langanhaltend zu machen, sollten Sie die folgenden Punkte beachten. (Ihr Garantieanspruch verfällt wenn Sie dies nicht tun)

1. Wenn die Anzeige rot aufleuchtet und blinkt, dann ist die Batterie nahezu leer. Das Fahren sollte eingestellt werden, da der U-Runner nicht in der Lage ist normal zu funktionieren. Laden Sie Ihr Gerät auf. Wenn Sie weiter fahren können Sie leicht das Gleichgewicht verlieren und die Batterie beschädigen.
2. Nutzen Sie den U-Runner nicht weiter, wenn dieser beginnt zu riechen, heiß wird oder jegliche Flüssigkeit austritt. Versuchen Sie nie selbst die Batterie zu entnehmen, sondern kontaktieren Sie UNIT Denmark für die Reparatur
3. Sollte die Batterie auslaufen, so berühren Sie niemals die Flüssigkeit
4. Laden Sie Ihren U-Runner regelmäßig, oder zumindest alle 3 Monate.
5. Vergessen Sie nicht, dass Batterien nicht ökologisch sind und nicht gegen die Gesetzgebung des Landes entsorgt werden sollte.

AUFLADEN

1. Versichern Sie sich stets, dass der U-Runner trocken ist
2. Betätigen Sie den U-Runner durch den An-/ Ausknopf an der Rückseite
3. Stecken Sie den Stecker in die Wand und den Netzanschluss in den U-Runner. Sie finden den Stecker am U-Runner gleich neben dem An-/ Ausknopf an der Rückseite
4. Das Batteriesymbol ist flackert nun orange

5. Wenn das Batteriesymbol grün wird, ist der U-Runner vollständig geladen. Dies dauert etwa 2 Stunden.
6. Lassen Sie den U-Runner nicht länger laden als notwendig, da es das Batterieleben beeinträchtigt
7. Nutzen Sie nur das Ladegerät, das mit dem Packet kam
8. Versichern Sie sich, dass Sie folgendes nutzen

FERNBEDIENUNG

Spezifikationen:

Batterie	36V 4.4Ah Lithiumbatterie
Output Motor	330W
Ladezeit	2-3 Stunden
Höchstgeschwindigkeit	Ca. 15 km/h
Reichweite	15-20 km
Sichere Gradzahl	17 Grad
Maximales Gewicht für die Fahrt	100 kg
Größe	660*270*270mm
Größe des Rads	10 Inch
Gewicht	13,5 kg
Höchstgeschwindigkeitsschutz	Einschaltung bei 12km/h
Schutz vor leerer Batterie	Einschaltung bei 10%
Alarmsignal	Piepton
Batterieanzeige	LED Indikator
Leistung	AC220v50-60hz
Arbeitstemperatur	-15 ° C-50 ° C
Ladetemperatur	0-40 ° C
Regalleben	(~ 20 ° C bis 25 ° C) 12 Monate
Luftfeuchtigkeit	5% -95%

BEACHTEN SIE:
Bei Nichteinhaltung der Regeln entfällt Ihre Garantie durch UNIT Denmark.
Die Nutzung des U-Runners basiert auf eigenem Risiko und UNIT Denmark A/S kann für keinerlei Schäden am Fahrer verantwortlich gemacht werden.

Der U-Runner oder Teile des U-Runner können nicht im Straßenverkehr genutzt werden.

UNIT DENMARK A/S
Vesterballevej 19 - 7000 Fredericia - Denmark
www.urunner.dk
www.unitdenmark.com
Support: sale@unitdenmark.com